



HP TOUCHSMART

クイックセットアップ


1



☀ スタンドを開きます。



2

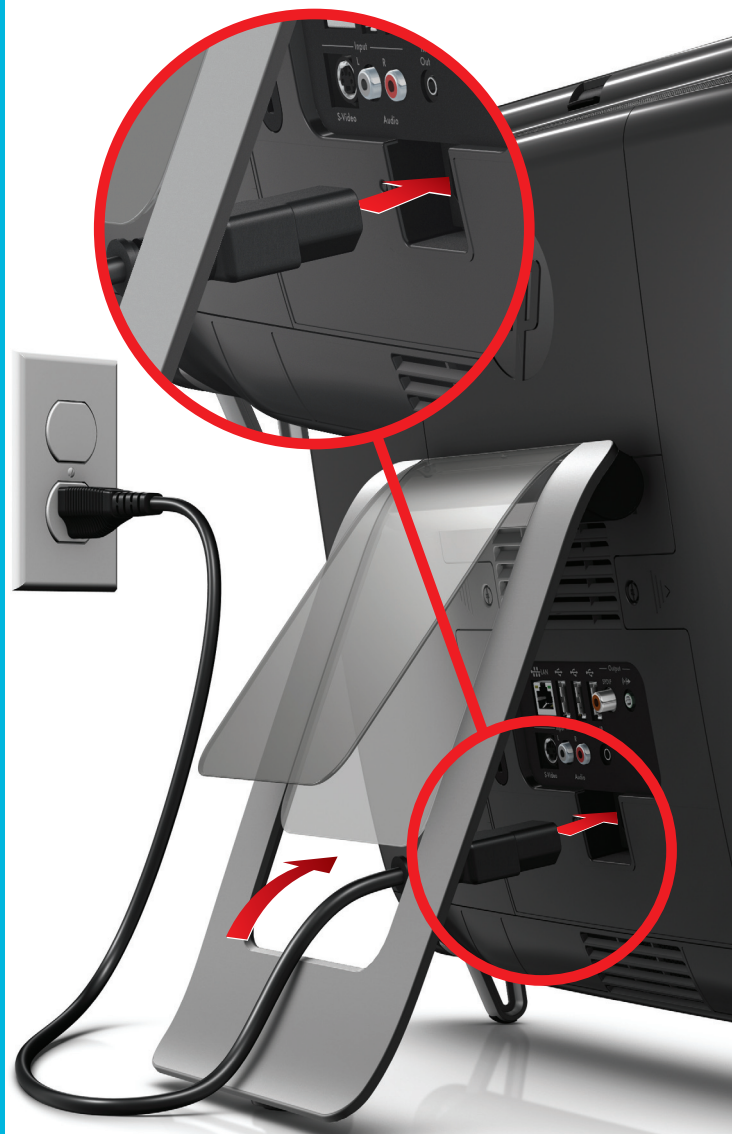

☀ 電源コードを差し込んだら、準備完了です。



3


ワイヤレスキーボード/マウス

1



☀ **重要:** 電池を長持ちさせ、操作性をよくするには、白い面や反射しやすい面(鏡、ガラスなど)でマウスを使用しないでください。また、使用していないときはマウスの電源を切ってください。

2

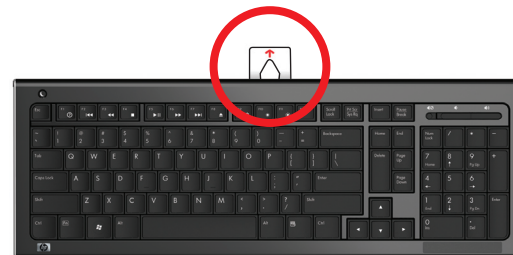

キーボードとマウスの裏面のタブを引くと、装着されている電池が機能し始めます。マウスの電源スイッチが On の位置になっていることを確認してください。キーボードとマウスはあらかじめ同期されているため、すぐに使い始められます。キーボードまたはマウスが反応しない場合は、『ユーザーガイド』の「ワイヤレスキーボード/マウスの同期」を参照してください。

または

有線キーボード/マウス



構成はモデルによって異なります。

4



電源ボタンを押します。
作業中にコンピューターの電源を切らないでください。



電源を入れた後
OS のセットアップに
20 分程度
かかります



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
Printed in China
HP.COM/JP